


5. Gire la rueda trasera y compruebe que la cadena se mueve con suavidad.

6. Extraiga las cubiertas de la cadena al extraer los pernos.

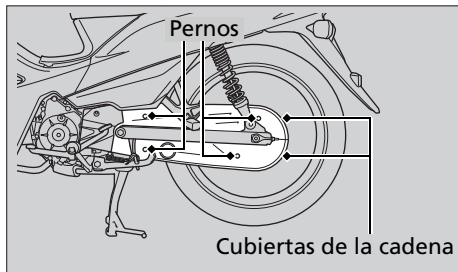

7. Inspeccione el piñón y la corona. ► P. 42
8. Limpie y lubrique la cadena de transmisión. ► P. 42