


Flujo del manejo básico

Guía de funcionamiento


Inspección previa a la circulación ➔ P. 51

Inspeccione cuidadosamente el scooter para asegurarse de que es seguro conducirlo.

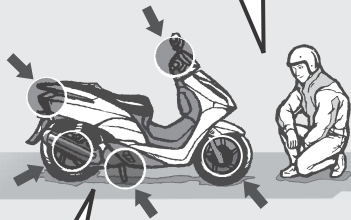

Aceleración ➔ P. 38

Accione gradualmente el acelerador.
Respete los límites de velocidad.

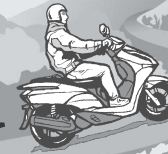

Arranque del motor ➔ P. 35

Arranque el motor y caliéntelo.
Evite revolucionar el motor.



Cómo utilizar las funciones básicas.

- Instrumentos ➔ P. 22
- Interruptores ➔ P. 28
- Bloqueo de la dirección ➔ P. 29
- Obturador ➔ P. 30
- Sistema de parada al ralentí ➔ P. 31

Arranque del scooter ➔ P. 38

Antes de ponerse en marcha, indique su dirección con el interruptor del intermitente y vigile el tráfico.

