


## Arranque del motor *(Continuación)*

Si no se puede arrancar el motor:

- 1 Con el acelerador un poco abierto (3 mm aproximadamente), presione el botón de arranque o accione el pedal de arranque.

**3 mm aproximadamente**

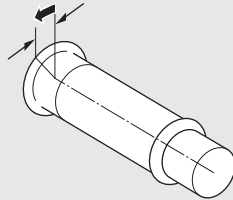

Si el motor no arranca:

### **(Mediante el botón de arranque)**

- 1 Abra el acelerador totalmente y pulse el botón de arranque durante 5 segundos.
- 2 Repita el procedimiento de arranque normal.
- 3 Si el motor arranca pero el ralenti resulta inestable, abra ligeramente el acelerador.
- 4 Si el motor no arranca, espere 10 segundos antes de intentar de nuevo los pasos 1 y 2.

### **(Mediante el pedal de arranque)**

- 1 Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
- 2 Abra completamente el acelerador y haga girar el motor varias veces con el pedal de arranque.
- 3 Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
- 4 Siga el procedimiento de arranque normal. Si el motor arranca con ralenti inestable, abra un poco el puño del acelerador del gas.  
Si el motor no arranca, espere 10 segundos y, a continuación, repita los pasos 1 y 4.

### **Si el motor no arranca** ➔ P.79