



Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Carcasa del faro

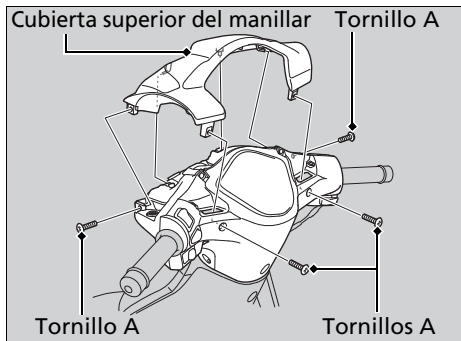

5. Extraiga los tornillos A.
6. Extraiga la cubierta superior del manillar.

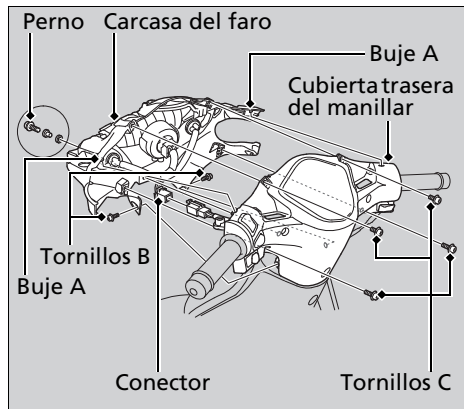

7. Extraiga los tornillos B, los tornillos C y el perno.
8. Libere los bujes A presionando la cubierta trasera del manillar.
9. Extraiga la carcasa del faro y, a continuación, desconecte el conector.