


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Clip

Clip

Para desmontar la cubierta delantera superior es necesario extraer el clip.

Desmontaje

1. Presione el pasador central para liberar el bloqueo.
2. Extraiga el clip del orificio.

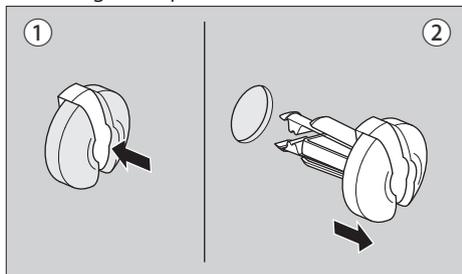

Instalación

1. Abra un poco los trinquetes de retención y luego empújelos para sacarlos.
2. Inserte el retenedor en el orificio.
3. Presione un poco el pasador central para bloquear el retenedor.

