

Cadena de transmisión

Inspección de la holgura de la cadena de transmisión


Compruebe la holgura de la cadena de transmisión en varios puntos de la cadena. Si no fuera constante en todos los puntos, algunos eslabones pueden estar deformados y agarrotados.

Haga inspeccionar la cadena en su concesionario.

1. Coloque la motocicleta sobre el caballete central en una superficie nivelada.
2. Detenga el motor y coloque la transmisión en punto muerto.
3. Compruebe la tensión en la mitad inferior de la cadena de transmisión a mitad de camino entre los piñones. Suba y baje la cadena de transmisión con los dedos.

Holgura de la cadena de transmisión:
20 a 30 mm

- No conduzca la motocicleta si la holgura supera los 50 mm.

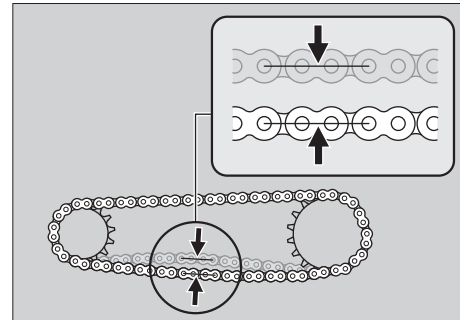

4. Gire la rueda trasera y compruebe que la cadena se mueva con suavidad.
5. Inspeccione los piñones. ► P. 45
6. Limpie y lubrique la cadena de transmisión. ► P. 46