



CUBIERTA FRONTAL DEL MANILLAR

La cubierta frontal del manillar deberá extraerse para poder reemplazar las bombillas del faro y de la luz de posición.


Desmontaje:

1. Tire hacia arriba de las cubiertas contra el polvo (1).
2. Afloje las contratuercas (2) hasta que no puedan girar más.
3. Quite los espejos retrovisores (3).
4. Extraiga la cubierta frontal superior (página 37).
5. Extraiga los tornillos A (4) y los tornillos B (5).
6. Extraiga el perno (6).
7. Extraiga la cubierta frontal del manillar (7), y desconecte entonces los conectores (8).

Montaje:

- La instalación puede realizarse en el orden inverso al de la extracción.
 - Para instalar los espejos retrovisores.
 1. Instale los espejos retrovisores hasta que no puedan girar más.

2. Afloje los espejos retrovisores aproximadamente 2 vueltas.
3. Ajuste los espejos retrovisores.
4. Apriete las contratuercas e instale las cubiertas contra el polvo.

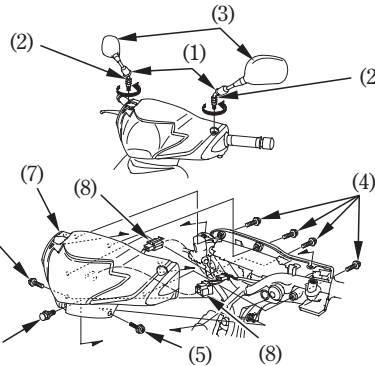

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Cubiertas contra el polvo | (6) Perno |
| (2) Contratuercas | (7) Cubierta frontal del manillar |
| (3) Espejos retrovisores | (8) Conectores |
| (4) Tornillos A | |
| (5) Tornillos B | |

