


Φθορά του πέλματος του ελαστικού

Αντικαταστήστε τα ελαστικά άμεσα όταν ο δείκτης φθοράς εμφανιστεί στο ελαστικό.

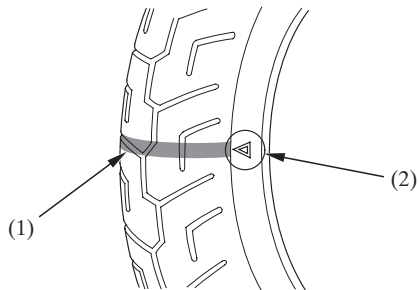

- (1) Δείκτης φθοράς
- (2) Σημείο δείκτη φθοράς