


1. Τοποθετήστε ένα δοχείο αποστράγγισης κάτω από το πόδι.
2. Για αποστράγγιστε το λάδι, αφαιρέστε την τάπα στομίου πλήρωσης λαδιού/δείκτη στάθμης λαδιού και την τάπα αποστράγγισης λαδιού (1) καθώς και τη στεγανοποιητική ροδέλα (2).
3. Πατήστε τη μανιβέλα αρκετές φορές, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί εντελώς το υπόλοιπο λάδι.
4. Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποιητική ροδέλα στη βίδα αποστράγγισης είναι σε καλή κατάσταση και τοποθετήστε τη βίδα. Αλλάζετε τη στεγανοποιητική ροδέλα κάθε δεύτερη φορά που αλλάζετε λάδια ή κάθε φορά, αν αυτό είναι απαραίτητο.
Ροπή Σύσφιξης Βίδα Αποστράγγισης:
24 N·m (2,4 kgf·m)
5. Γεμίστε το κάροτσο με το συνιστώμενο λάδι, κατά προσέγγιση:
0,7 ℓ
6. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης/δείκτη στάθμης λαδιού.
7. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον στο ρελαντί για 3–5 λεπτά.
8. 2–3 λεπτά αφού σταματήσετε τον κινητήρα, ελέγξτε αν το επίπεδο του λαδιού βρίσκεται στην άνω ένδειξη του δείκτη στάθμης/της

τάπας πλήρωσης λαδιού, όταν η μοτοσιγλέτα βρίσκεται σε όρθια θέση και σε επίπεδο έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές λαδιού.

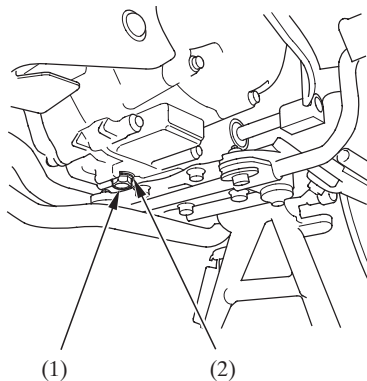

- (1) Τάπα αποστράγγισης λαδιού
(2) Στεγανοποιητική ροδέλα