

## ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλείας στη σελίδα 63 .

Η διάρκεια ζωής της αλυσίδας (1) εξαρτάται από τη σωστή λίπανση και ρύθμισή της. Η κακή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά ή να προκαλέσει ζημιά όχι μόνο στην αλυσίδα αλλά και στα γραναζία.

Πρέπει να ελέγχετε, να ρυθμίζετε και να λιπαίνετε την αλυσίδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου πριν την οδήγηση (σελίδα 48 ). Σε περίπτωση σκληρής χρήσης ή όταν οδηγείτε σε περιοχές με ασυνήθιστα πολλή σκόνη ή λάσπη, είναι απαραίτητη η συχνότερη συντήρηση.

### Έλεγχος:

1. Σβήστε τον κινητήρα, στερεώστε τη μοτοσυκλέτα στο κεντρικό στάντ και βάλτε νεκρά.
2. < Τύπος GR >

Ελέγξτε το τζόγο στο κάτω μέρος της αλυσίδας, στο μεσοδιάστημα της απόστασης μεταξύ των γραναζιών.


Ο τζόγος του μιάντα πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ακόλουθη κατακόρυφη διαδρομή αλυσίδας με το χέρι:

30 – 40 mm


< Εκτός από τις μοτοσυκλέτες με κωδικό GR >  
Αφαιρέστε την τάπα ελέγχου (2). Μετακινήστε την αλυσίδα πάνω και κάτω με το δάχτυλό σας. Ο τζόγος της αλυσίδας πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η ακόλουθη κατακόρυφη διαδρομή αλυσίδας με το χέρι:

30 – 40 mm

< Τύπος GR >

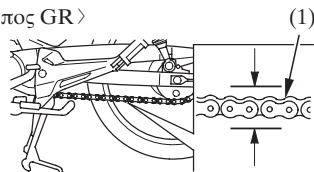

< Εκτός από τις μοτοσυκλέτες με κωδικό GR >

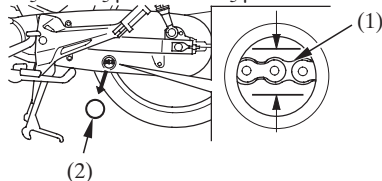

- (1) Αλυσίδα μετάδοσης κίνησης
- (2) Τάπα ελέγχου