


Per il cambio marcia in movimento viene utilizzato il sistema di ritorno a 4 passi in avanti.

Il cambio marcia non può essere eseguito direttamente dalla quarta al folle.

- Chiudere sempre la manopola dell'acceleratore prima di cambiare marcia.
- Azionare leggermente con la punta del piede finché la leva del cambio viene abbassata.
- Evitare di cambiare marcia senza necessità e di guidare con il piede sulla leva del cambio, dato ciò può danneggiare il meccanismo del cambio e il meccanismo della frizione.

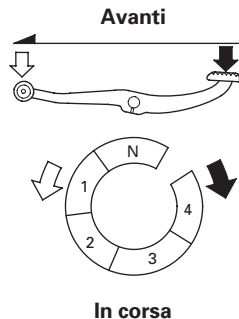

(N) Folle  
(1) Prima

(2) Seconda  
(3) Terza  
(4) 4a (massima)