


SFIATO DEL BASAMENTO

Fare riferimento alle Precauzioni di sicurezza a pag. 63 .

1. Rimuovere il tubo di scarico (1). Scaricare i depositi in un apposito recipiente.
2. Reinstallare il tubo di scarico.

Eeguire la manutenzione più spesso quando si guida sotto la pioggia, a tutto gas o dopo che la motocicletta è stata lavata o si è rovesciata. Eeguire la manutenzione se è possibile vedere il livello del deposito attraverso la parte trasparente del tubo di scarico.

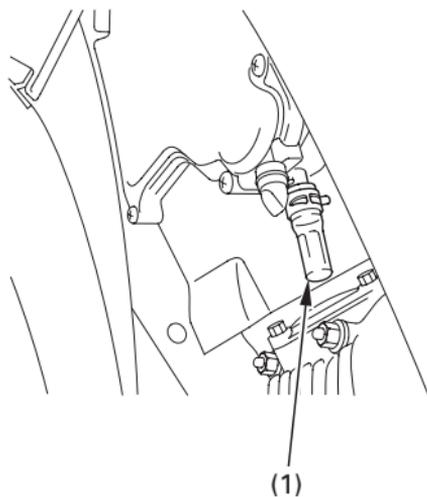

(1) Tubo di scarico