



### Regolazione:

Per la regolazione della catena procedere nel modo seguente:

1. Sollevare la motocicletta sul cavalletto centrale con la marcia in folle e l'interruttore d'accensione sulla posizione "OFF".
2. Allentare il dado dell'assale posteriore (1).
3. Allentare i controdadi della catena di trasmissione (2) su entrambi i lati dei registri della catena di trasmissione (3).
4. Girare i dadi di registrazione della catena di trasmissione (4) su entrambi i lati dei registri della catena di trasmissione di un numero uguale di giri per aumentare o diminuire il lasco della catena. Girare i dadi di registro della catena di trasmissione in senso orario per tendere la catena, o in senso antiorario per aumentare il lasco.

Allineare l'estremità dei registri della catena di trasmissione alle graduazioni (5) della scala corrispondente su entrambi i lati del forcellone.

< Tipo GR >                      < Eccetto tipo GR >

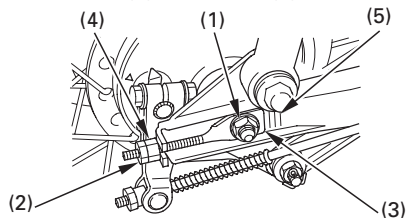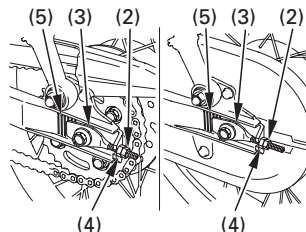

- (1) Dado assale posteriore
- (2) Controdadi della catena di trasmissione
- (3) Regolatori catena
- (4) Dadi di registrazione della catena di trasmissione
- (5) Graduazioni della scala