


Lampadina faro

1. Togliere il coperchio anteriore della manopola (pag. 46).
2. Rimuovere il gommino della sede (1).
3. Rimuovere la lampadina del faro (2) premendo sulla molla (3).
4. Installare una nuova lampadina invertendo l'ordine di rimozione.
 - Installare la gomma della sede con il segno "TOP" (4) rivolto in alto.

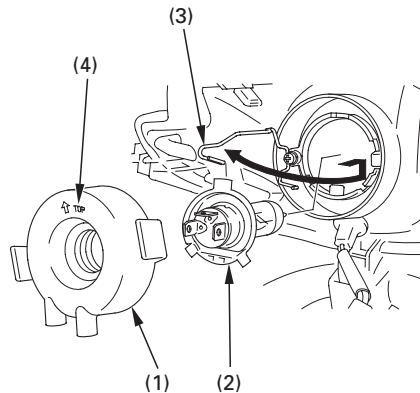

- (1) Gomma sellino
- (2) Lampadina del faro
- (3) Spina
- (4) Scritta "TOP"