

Suspensão dianteira

1. Acione o freio dianteiro e force a suspensão para cima e para baixo várias vezes. A ação dos amortecedores deve ser suave e progressiva.
2. Verifique se há vazamentos de óleo.
3. Verifique o aperto de todos os pontos de fixação da suspensão.

Suspensão traseira

1. Com a motocicleta apoiada no cavalete central, force a roda lateralmente para verificar se há folga nas buchas do braço oscilante.
2. Verifique se os amortecedores apresentam vazamentos. Pressione a suspensão para baixo e verifique se há folga ou desgaste nas articulações dos amortecedores.
3. Verifique o aperto de todos os pontos de fixação da suspensão.


Freios

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

CUIDADO

Os freios são fundamentais para a segurança. Efetue todos os ajustes e serviços de manutenção numa concessionária Honda. Use somente peças genuínas Honda.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

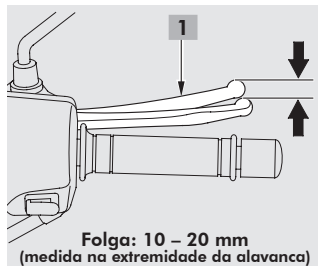

Freio dianteiro (BIZ125 KS • ES)

Ajuste da folga da alavanca

A folga corresponde à distância que a alavanca do freio **(1)** percorre antes do início da frenagem.

NOTA

Ajuste a folga com a roda dianteira voltada para a frente.

1. Apoie a motocicleta no cavalete central.