



NOTA _____
 Substitua as sapatas somente numa concessionária Honda.

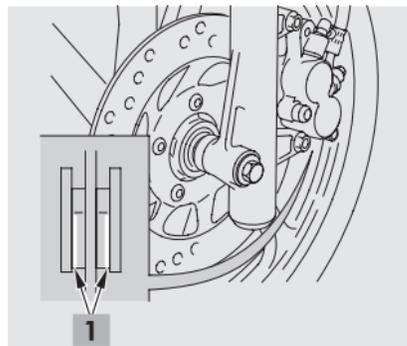

Desgaste das pastilhas (Somente freio dianteiro BIZ125 EX)

O desgaste das pastilhas depende da severidade de uso, modo de pilotagem e condições da pista. Verifique as marcas indicadoras de desgaste (1) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a marca indicadora, substitua todas as pastilhas em conjunto.

NOTA _____
 Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.

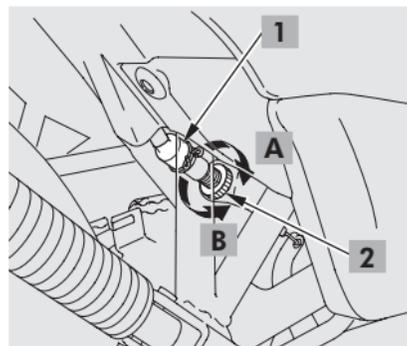

Interruptor da luz do freio (1)

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4. Localiza-se no lado direito da motocicleta, atrás do motor. Verifique o funcionamento do interruptor de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

Para ajustá-lo, gire a porca de ajuste (2) na direção **A** para adiantar o ponto em que a luz se acende e na direção **B** para retardá-lo.

ATENÇÃO

Gire a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.