


## Embreagem

### Ajuste

O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta apresente queda de rendimento quando se efetua a mudança de marchas, ou se a embreagem patinar, fazendo com que a velocidade da motocicleta não seja compatível com a rotação do motor.

1. Solte a contraporca do ajustador (1).
2. Gire o ajustador da embreagem (2) uma volta no sentido horário. Não gire excessivamente.
3. Gire lentamente o ajustador no sentido anti-horário até sentir uma resistência.
4. A partir desse ponto, gire o ajustador no sentido horário 1/8 de volta e aperte a contraporca.
5. Após o ajuste, efetue um teste de rodagem para certificar-se de que a embreagem funcione corretamente.

O motor deve acionar-se facilmente com o pedal de partida sem que a embreagem patine. Ao trocar as marchas, a embreagem deve funcionar suavemente, especialmente ao colocar em ponto morto.

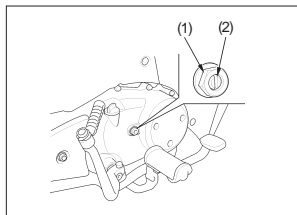

- (1) Contraporca do ajustador  
(2) Ajustador da embreagem

### NOTA

Se não for possível obter o ajuste da embreagem pelos procedimentos descritos, ou se a embreagem não funcionar corretamente, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para que seja feita uma inspeção no sistema de embreagem.