


## Interruptores do Guidão Direito

### Interruptor de Partida

O interruptor de partida (1) está posicionado próximo à manopla do acelerador.

Quando o interruptor de partida é pressionado, aciona o motor de partida.

Consulte as páginas 35 e 36 quanto aos procedimentos de partida do motor.

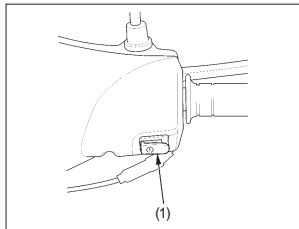

(1) Interruptor de partida

## Interruptores do Guidão Esquerdo

### Comutador do Farol


Posicione o comutador do farol (1) em ☰ para obter luz alta ou em ☷ para obter luz baixa.

### Interruptor das Sinaleiras

Posicione o interruptor das sinalleiras (2) em ⇐ para sinalizar conversões para a esquerda e em ⇒ para sinalizar conversões para a direita. Pressione o interruptor para desligar as sinalleiras.

### Interruptor da Buzina

Pressione o interruptor da buzina (3) para acioná-la.

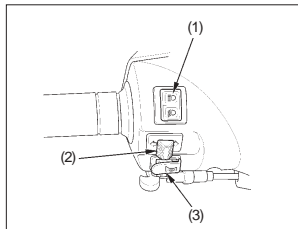

(1) Comutador do farol  
(2) Interruptor das sinalleiras  
(3) Interruptor da buzina