


Suporte do Capacete

Levante o assento (pág. 30).

Coloque o capacete (1) no gancho (2) da dobradiça do assento e abaixe o assento até travá-lo. Para remover o capacete, destrave o assento. Retire o capacete do suporte e abaixe o assento. Certifique-se de que o assento esteja firmemente travado, antes de pilotar a motocicleta.

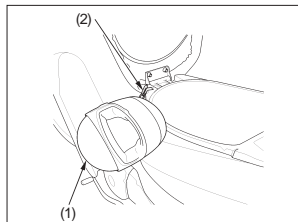

- (1) Capacete
- (2) Gancho

⚠ CUIDADO

O suporte do capacete foi projetado para a segurança do capacete durante o estacionamento. Não pilote a motocicleta com o capacete no suporte. O capacete pode entrar em contato com a roda traseira e travá-la, resultando em perda de controle da motocicleta.

Compartimento Central

O compartimento central (1) está localizado sob o assento. Os procedimentos para travar e destravar o assento estão descritos na página 30, "Trava do Assento".

Limite de Peso Máximo: 10 kg

⚠ CUIDADO


Nunca exceda o peso máximo de carga no compartimento central, pois a dirigibilidade e estabilidade da motocicleta poderão ser severamente afetadas.

ATENÇÃO

O compartimento central poderá esquentar devido à temperatura do motor. Não armazene alimentos, produtos inflamáveis ou sensíveis ao calor neste compartimento.

NOTA

Não aplique água sob alta pressão em direção ao compartimento central, pois a água poderá entrar no compartimento, danificando os objetos armazenados.

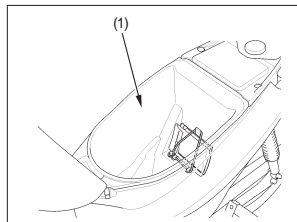

- (1) Compartimento central