


Guia da Corrente de Transmissão

(Observe “Cuidados na Manutenção” na página 46.)

Verifique a guia da corrente de transmissão (1) quanto a desgaste. Substitua-a caso tenha atingido a linha indicadora de desgaste (2). Para efetuar a substituição, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda.

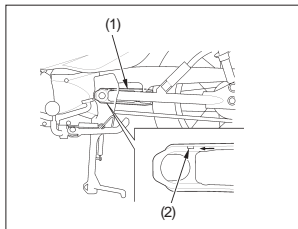


- (1) Guia da corrente de transmissão
- (2) Linha indicadora de desgaste

Cavelete Lateral

(Observe “Cuidados na Manutenção” na página 46.)

Verifique a mola do cavelete lateral (1) quanto a danos ou perda de tensão. Verifique também se o conjunto do cavelete lateral se move livremente.

Limpe e lubrifique a articulação com óleo para motor novo, se o cavelete estiver muito preso.

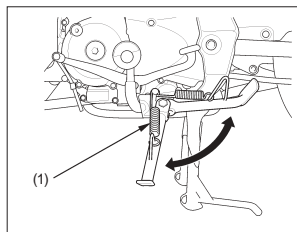

- (1) Mola do cavelete lateral