


Figura ilustrativa

Trava do assento (1)

Localiza-se no lado esquerdo da motocicleta, abaixo do assento. Para destravar, insira a chave de ignição (2) e gire-a no sentido horário. Levante o assento. Para travar, abaixe e pressione o assento.

NOTA

Verifique se o assento está firmemente travado antes de pilotar.

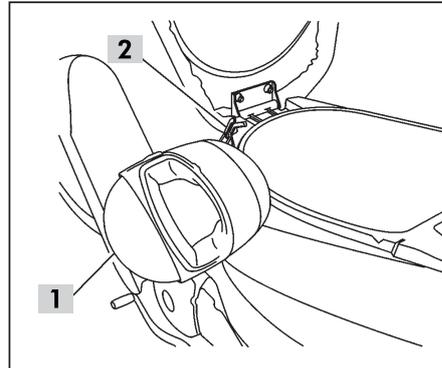

Suporte do capacete

Localiza-se sob o assento. Levante o assento e coloque o capacete (1) no gancho (2). Abaixar e trave o assento. Para remover o capacete, destrave e levante o assento.

NOTA

Verifique se o assento está firmemente travado antes de pilotar.

⚠ CUIDADO

Não pilote a motocicleta com o capacete no suporte. Use-o somente durante o estacionamento. Do contrário, o capacete poderá interferir na pilotagem causando perda de controle.