


6-32 MANUTENÇÃO E AJUSTES

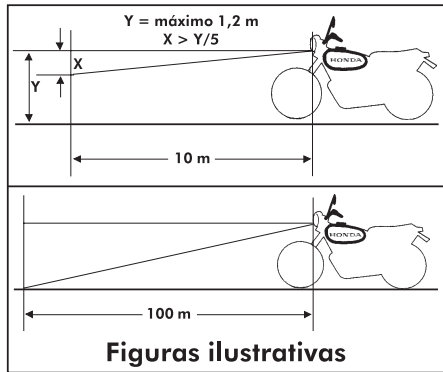


NOTA

- Regule o farol na luz baixa.
- O fecho do farol deve alcançar 100 m no máximo.

1. Coloque a motocicleta na posição vertical, sem apoiá-la no cavalete, com o centro da roda dianteira a 10 m de uma parede plana, de preferência não reflexiva.
2. Calibre os pneus na pressão especificada.

3. Solte os fixadores do farol e incline-o para cima ou para baixo até sua projeção ficar dentro das especificações.
4. Reaperte os fixadores.

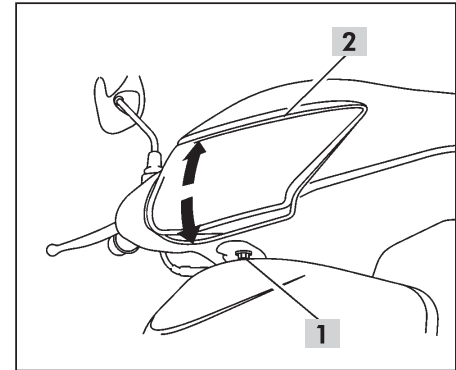

Ajuste vertical

Para ajustar o farol, solte o parafuso (1) e mova a carcaça do farol (2) para cima ou para baixo. Após o ajuste, aperte o parafuso.

NOTA

Obedeça às leis e regulamentações locais.