


Ignition Switch

The ignition switch (1) is located at the left side on the front cover.

OFF: All electric circuits open. Engine cannot be started. Key can be removed.

ON: All electric circuits close. Engine and lights can be operated. Key cannot be removed.

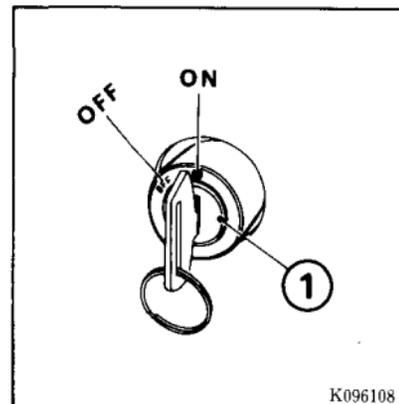

K096108

Interruptor del encendido

El interruptor del encendido (1) está situado a la izquierda en la cubierta delantera.

OFF: Todos los circuitos eléctricos están abiertos. No se puede poner el motor en marcha. Se puede retirar la llave.

ON: Todos los circuitos eléctricos están cerrados. El motor y las lámparas pueden funcionar. No se puede retirar la llave.