


## STARTING THE ENGINE

1. Turn the fuel valve to the "ON" position.
2. Insert the key in the ignition switch and turn to the "ON" position.
3. Shift the transmission into neutral. The neutral indicator (green) should go on.
4. Pull the choke knob (1) out to the fully closed position (A), if the engine is cold.

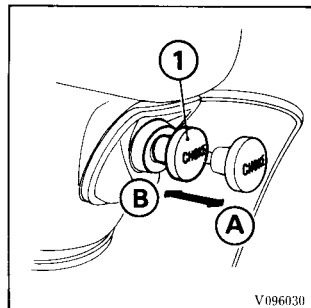

---

## ARRANQUE DEL MOTOR

1. Coloque la válvula de combustible en posición "ON".
2. Inserte la llave del interruptor del encendido y colóquela en posición "ON".
3. Coloque la palanca de mando de transmisión en el punto muerto. Vea si se enciende la lámpara indicadora de neutro (Verde).
4. Tire le botón del estrangulador (1) hasta la posición completamente cerrada (A), cuando el motor esté frío.