


Cam Chain Adjustment

Standard type:

1. Start the engine and set the idle speed at 1,400 rpm.
2. Loosen the lock nut (1) and cam chain adjuster (2). This will automatically apply the proper tension to the cam chain.
3. After completing the adjustment, tighten the adjuster and lock nut securely.

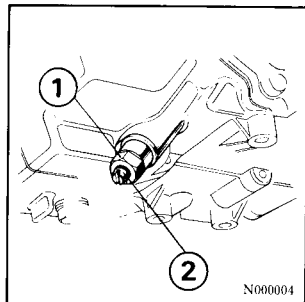

Ajuste de la cadena de levas

Tipo estándar:

1. Arranque el motor y déjelo correr en vacío con una velocidad de 1.400 r.p.m.
2. Afloje la contra-tuerca (1) y el ajustador de la cadena de levas (2). Esto aplicará automáticamente una tensión apropiada a la cadena de levas.
3. Después de acabar con el ajuste, apriete el ajustador y la contra-tuerca firmemente.