

CACHE LATERAL

Le cache latéral gauche doit être enlevé pour l'entretien du filtre à air et pour avoir accès aux documents.


Le cache latéral droit doit être enlevé pour l'entretien de la batterie et le changement des fusibles.

Dépose du cache latéral:

1. Enlever les vis (1).
2. Tirer sans forcer sur le cache latéral (2) (3) pour sortir les deux ergots (4).

Repose du cache latéral:

1. Reposer le cache latéral en introduisant les deux ergots (4) dans les orifices prévus à cet effet.
2. Remettre les vis (1).

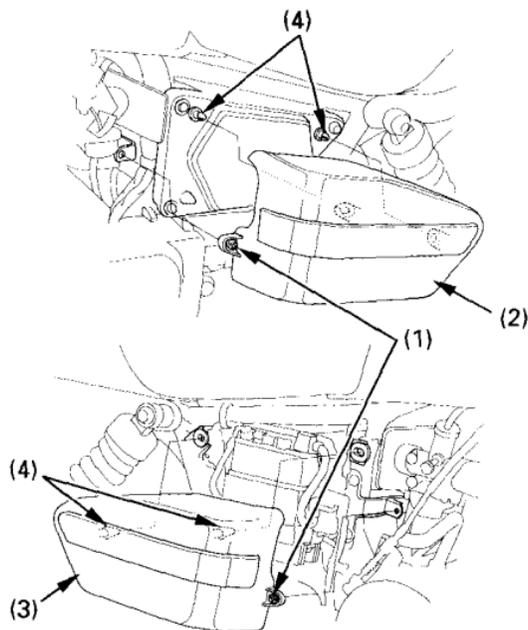

- (1) Vis
- (2) Cache latéral gauche
- (3) Cache latéral droit
- (4) Griffes