

La qualité de l'huile moteur est un facteur essentiel à la prolongation de la durée de vie utile du moteur.

Renouveler l'huile moteur conformément aux spécifications du calendrier d'entretien (page 43).


**NOTE:**

\* Renouveler l'huile moteur avec le moteur à la température normale de fonctionnement et avec la moto sur sa béquille latérale. Ceci permet une vidange plus rapide et plus complète.

1. Pour vidanger l'huile, retirer le bouchon de remplissage d'huile et le bouchon de vidange d'huile (1) et la rondelle d'étanchéité (2).

**ATTENTION**

\* Le moteur et l'huile à l'intérieur sont chauds: prendre garde de ne pas se brûler.

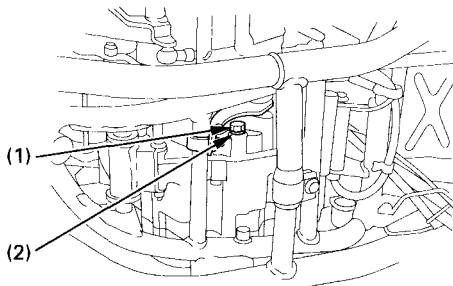

- (1) Bouchon de vidange d'huile
- (2) Rondelle d'étanchéité