


Side Stand

Check the rubber pad for deterioration and wear. Replace if any wear extends to the wear line (1) as shown. Check the side stand spring for damage and loss of tension, and the side stand assembly for freedom of movement. See your authorized Honda dealer for replacement.

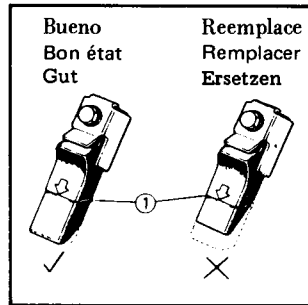

Soporte lateral

Revise el taco de goma por si está deteriorado y desgastado. Cámbielo si el desgaste se pasa de la línea de desgaste (1), según se muestra. Revise el resorte del soporte lateral para detectar algún daño y pérdida de tensión, y el conjunto del soporte lateral para asegurarse de la libertad de movimiento. Consulte a su distribuidor autorizado de Honda para su reemplazo.