


クラッチの調整

調整はクラッチレバー側から行います。

Ⅰ クラッチレバー側の調整(微調整)

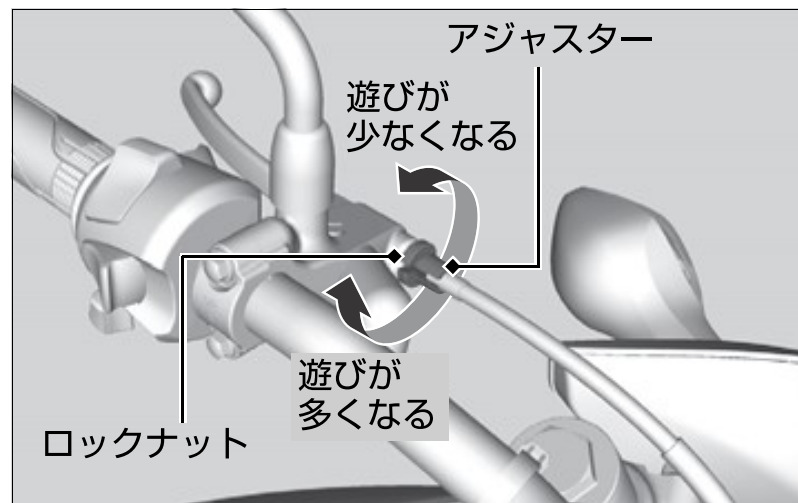

1. ロックナットを緩め、遊びが規定の範囲になるまでアジャスターで調整する。
2. ロックナットを締め付ける。
3. クラッチレバーの遊びを確認する。

調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。