

Tanque de Combustível

A capacidade do tanque de combustível é de 17,5 litros, incluindo 3,5 litros do suprimento de reserva. Para retirar a tampa do tanque (2) abra a trava (1) com a chave de ignição, girando-a no sentido horário. Em seguida, vire a tampa do tanque para a esquerda, removendo-a.

Combustível recomendado:

Gasolina comum

Após abastecer, recoloque a tampa e gire-a para a direita. Para fechar a trava, pressione-a para baixo. A trava fechará automaticamente.


CUIDADO

** A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.*

** Não encha demais o tanque (não deve haver combustível no gargalo do tanque). Após reabastecer, certifique-se de que a tampa está seguramente fechada.*

ATENÇÃO

** Evite o contato de gasolina com as tampas laterais, pois a pintura poderá ser danificada.*

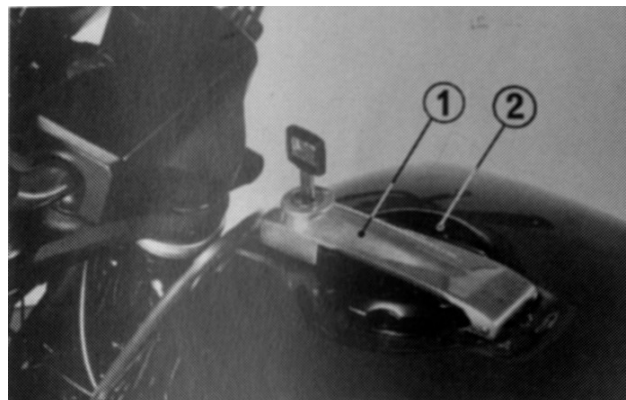

- (1) Trava
- (2) Tampa do tanque