

## Óleo do Motor

### Verificação do Nível de óleo

Verifique o nível do óleo diariamente, antes de colocar o motor em funcionamento.

O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas superior (1) e inferior (2) gravadas na vareta do medidor (3)

1. Ligue o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta (1.200 rpm) por alguns minutos.

Certifique-se que a lâmpada indicadora da pressão de óleo permanece apagada. Se a lâmpada acender, desligue o motor imediatamente.

2. Desligue o motor e apoie a motocicleta no cavalete central.

3. Após alguns minutos, remova o medidor do nível de óleo. Limpe com um pano seco e reinstale sem rosquear.


Retire o medidor novamente e verifique o nível de óleo.

4. Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 27) até atingir a marca de nível superior.

5. Reinstale o medidor e verifique se não há vazamentos.

### ATENÇÃO

*\* Operar o motor com óleo insuficiente pode danificá-lo seriamente.*

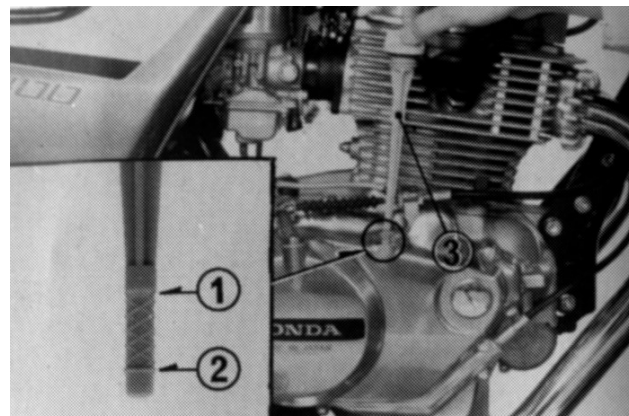

- (1) Marca da nível superior
- (2) Marca de nível inferior
- (3) Medidor do nível de óleo