



Remoção da Roda Dianteira

1. Levante a roda dianteira do solo, colocando um suporte debaixo do motor.
2. Remova o parafuso de fixação (1) do cabo do velocímetro, desconectando o cabo (2).

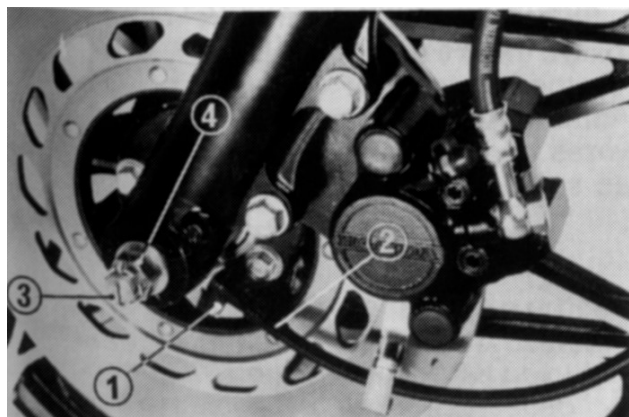

- (1) Parafuso de fixação (3) Cupilha
(2) Cabo do velocímetro (4) Porca do eixo

3. Retire a cupilha (3) e a porca do eixo (4).
4. Remova as porcas (5) e o suporte do eixo dianteiro (6).
5. Remova o eixo (7) e retire a roda.

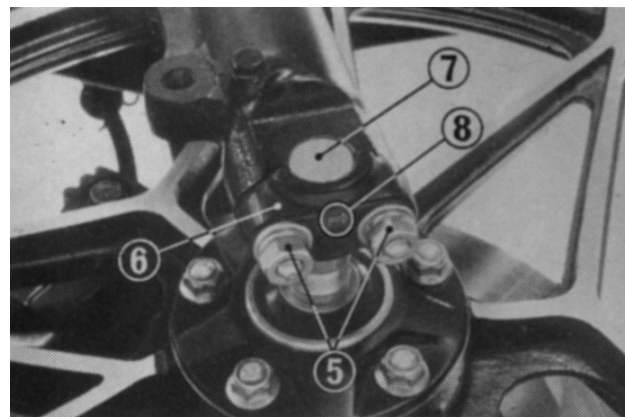

- (5) Porcas do suporte (7) Eixo
(6) Suporte do eixo (8) Seta "F"