


Filtro de óleo

Para que o motor tenha sempre uma lubrificação eficiente, recomendamos que o filtro de óleo seja trocado a cada 6000 km.

NOTA

* Substitua o filtro de óleo após drenar o óleo do motor

1. Remova o parafuso do filtro de óleo (1) e retire o elemento do filtro (3) da tampa (2).
2. Instale o novo elemento do filtro de óleo. Verifique se os anéis de vedação (4) estão em bom estado e instale as peças como é mostrado na foto ao lado.
3. Fixe a tampa do filtro de óleo apertando o parafuso (1).
Torque: 28 - 32 N.m (2,8 - 3,2 kg.m).
4. Repita as etapas 6 a 9 do item Troca do óleo do Motor (pág. 48).

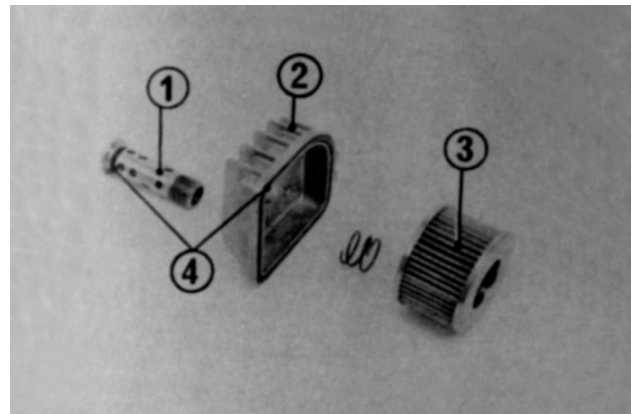

- (1) Parafuso do filtro de óleo
- (2) Tampa do filtro de óleo
- (3) Elemento do filtro
- (4) Anéis de vedação