


Filtro de Ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 6000 Km. Se sua motocicleta for usada em locais com muita poeira, será necessário limpar o filtro com mais frequência. Sua concessionária HONDA poderá determinar os intervalos corretos para esse serviço de acordo com suas condições particulares de uso.

1. Retire o assento e a tampa do filtro de ar (2) soltando os parafusos de fixação (1).
2. Remova o suporte (3) e o elemento do filtro de ar (4).

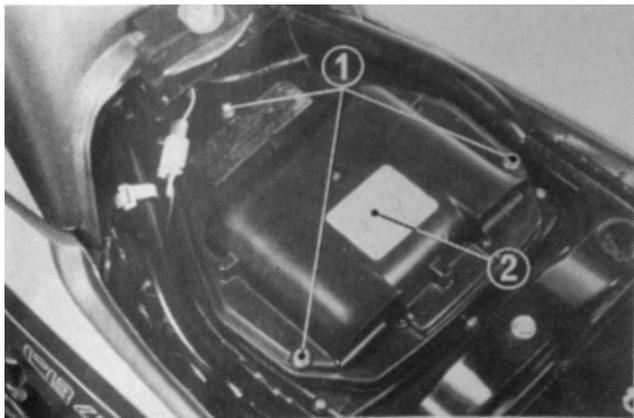


(1) Parafusos (2) Tampa do filtro de ar

3. Lave o elemento com solvente não inflamável e deixe secar bem.
4. Umedeça o elemento com óleo para transmissão (SAE 80 - 90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo espremendo-o.
5. Para instalar o elemento do filtro de ar, execute o procedimento de remoção em ordem inversa.

⚠ CUIDADO

** Nunca use gasolina ou solventes muito voláteis para lavar o filtro de ar. Podem causar incêndios ou explosões.*

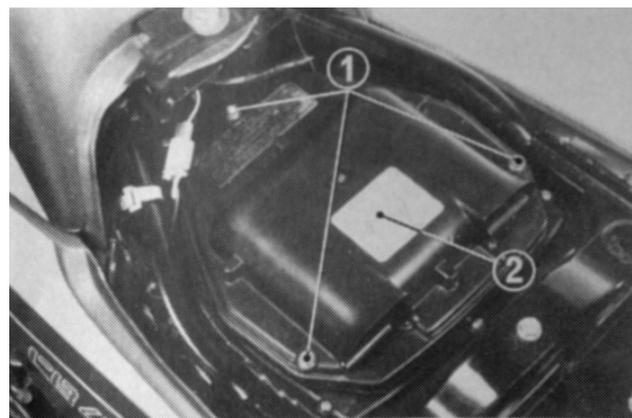

(3) Suporte do elemento (4) Elemento do filtro de ar