

## Freios

### Freio Dianteiro


Esta motocicleta está equipada com um freio dianteiro a disco hidráulico. A medida que as pastilhas do freio se desgastam, abaixa o nível do fluido do freio, compensando o desgaste das pastilhas automaticamente. Não há ajustes a serem executados, mas o nível do fluido do freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. Observe também se não há vazamentos de fluido no sistema. Se a folga da alavanca do freio tornar-se excessiva e o desgaste das pastilhas não ultrapassar o limite de uso, provavelmente há ar no sistema e neste caso deve ser feita a sangria do fluido. Dirija-se a uma concessionária HONDA para efetuar esse serviço.

#### CUIDADO

*\* O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato lave abundantemente com água. Se os olhos forem atingidos procure assistência médica.*

### Nível do Fluido do Freio

Remova os parafusos (1), a tampa do reservatório (2) e o diafragma. Sempre que o nível do fluido estiver próximo a marca inferior (3) do reservatório, complete com fluido para freio DOT-3 ou SAE J 1703, até atingir a marca superior (4). Reinstale o diafragma e a tampa do reservatório, apertando os parafusos firmemente.

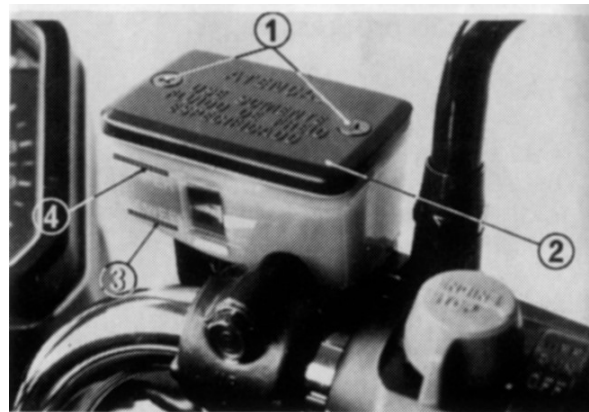

(1) Parafusos

(2) Tampa

(3) Marca inferior

(4) Marca superior