

Freio Traseiro


Ajuste

A folga do freio é a distância que o pedal (1) percorre até o início da frenagem.

A folga deve ser de 20 - 30 mm, medida na extremidade do pedal.

Para ajustar a folga, proceda do seguinte modo:

1. Apoie a motocicleta no cavalete central.
2. Gire a porca de ajuste (2) no sentido desejado.

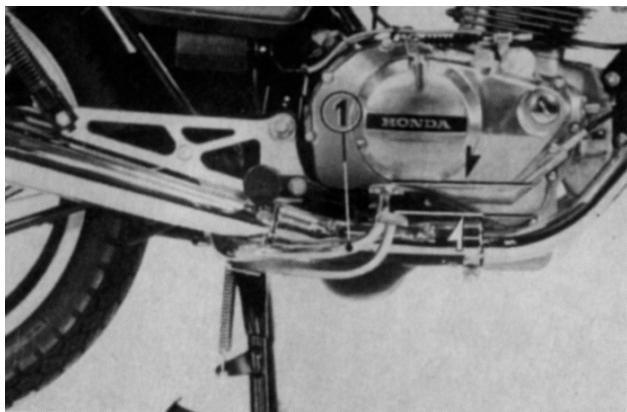


(1) Pedal do freio

NOTA

* Certifique-se que o entalhe da porca de ajuste está assentado sobre a articulação do braço do freio.

3. Acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente quando soltá-lo

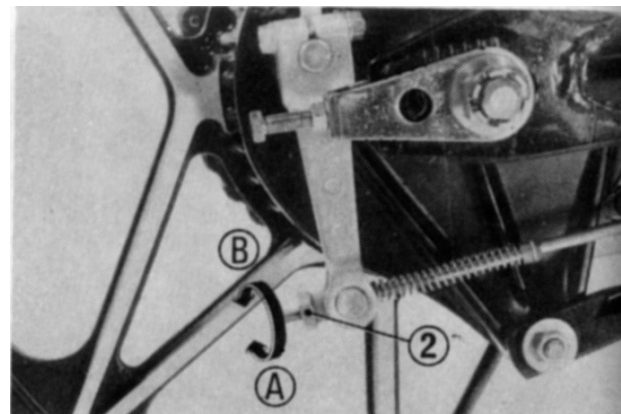

(2) Porca de ajuste

(A) Diminui a folga

(B) Aumenta a folga