


Interruptor de partida

O interruptor de partida (2) está colocado abaixo do interruptor do farol. Quando o interruptor é pressionado aciona o motor de partida. Consulte nas páginas 32 e 33 os procedimentos para a partida do motor.

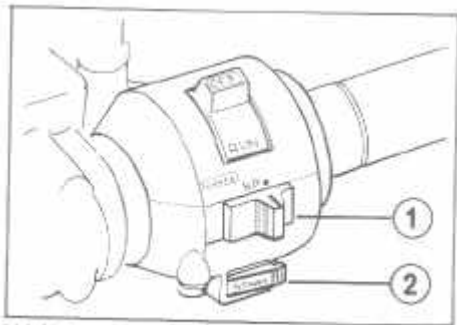

- (1) Interruptor do farol
- (2) Interruptor de partida