


### Tanque de Combustível

O tanque de combustível tem capacidade para 18 litros, incluindo o suprimento de reserva.

Para abrir a tampa do tanque (1), introduza a chave de ignição (2) e gire-a para a direita. A tampa do tanque de combustível é articulada e será levantada.

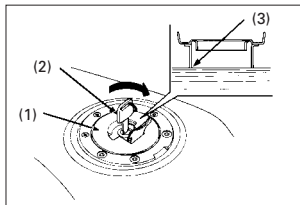

- (1) Tampa do tanque de combustível
- (2) Chave de ignição
- (3) Gargalo de abastecimento

### Combustível Recomendado:

#### Gasolina Premium (DNC C-Premium)

Após abastecer, feche a tampa do tanque, pressionando-a no gargalo de abastecimento até encaixá-la e travá-la. Remova a chave.

#### ATENÇÃO

**Se ocorrer "batida de pino" ou "detonação" com o motor em velocidade constante com carga normal, use gasolina de outra marca. Se a "batida de pino" ou "detonação" persistirem, procure uma concessionária autorizada Honda. Caso contrário, o motor poderá sofrer danos que não são cobertos pela garantia.**