

## Óleo do Motor

### Verificação do Nível de Óleo do Motor

Verifique o nível de óleo diariamente, antes de colocar o motor em funcionamento.


O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (1) e inferior (2) gravadas no medidor do nível de óleo (3).

1. Ligue o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por alguns minutos. Certifique-se de que a lâmpada indicadora da pressão de óleo (vermelha) esteja apagada. Se a lâmpada permanecer acesa, desligue o motor imediatamente.
2. Desligue o motor e apoie a motocicleta no cavalete central em local plano.
3. Após alguns minutos, remova o medidor do nível de óleo, limpe-o e reinstale-o sem rosquear. Remova novamente o medidor. O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas superior e inferior.

4. Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 47) até atingir a marca de nível superior. Não abasteça excessivamente.
5. Reinstale o medidor do nível de óleo e verifique se não há vazamentos.

### ATENÇÃO

**Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.**

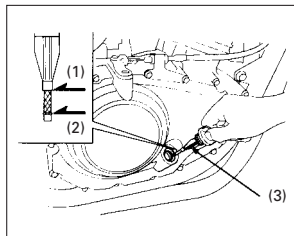

- (1) Marca de nível superior
- (2) Marca de nível inferior
- (3) Medidor do nível de óleo