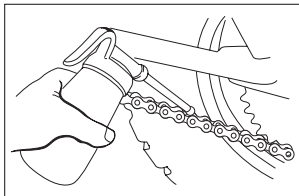



ATENÇÃO

A corrente de transmissão utilizada nesta motocicleta apresenta anéis de vedação entre os roletes e as placas laterais. Esses anéis mantêm a graxa no interior da corrente, aumentando sua durabilidade. Entretanto, algumas precauções especiais devem ser adotadas para o ajuste, limpeza, lubrificação ou substituição da corrente.

**Guia da Corrente de Transmissão**

(Consulte Cuidados na Manutenção na página 46).

Verifique se a guia da corrente (1) está desgastada. A guia deverá ser substituída se estiver desgastada além da linha indicadora de desgaste (2). Para a substituição, procure uma concessionária autorizada Honda.

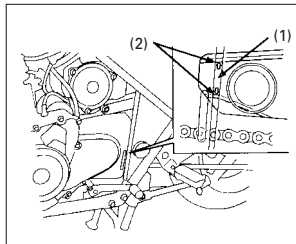

- (1) Guia da corrente
- (2) Linha indicadora de desgaste