

Cavelete Lateral

(Consulte Cuidados na Manutenção na página 46).


Efetue os seguintes serviços de manutenção de acordo com os intervalos especificados na tabela de manutenção.

Verificação do Funcionamento

- Verifique a mola (1) quanto a danos ou perda de tensão e se o conjunto do cavelete lateral move-se livremente.
- Verifique o sistema de corte de ignição do cavelete lateral.
 1. Sente-se sobre a motocicleta e coloque o cavelete lateral na posição recolhida e a transmissão em ponto morto.
 2. Ligue o motor e com a embreagem acionada, coloque a transmissão em marcha.

3. Mova o cavelete lateral para a posição totalmente estendida. O motor deve desligar-se assim que o cavelete lateral for estendido.

Se o sistema do cavelete lateral não funcionar conforme descrito, procure sua concessionária autorizada Honda.

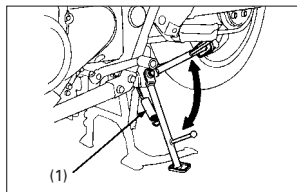

(1) Mola do cavelete lateral