



- (3) Parafuso trava do eixo
(5) Eixo dianteiro

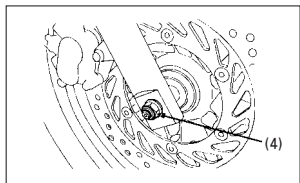

- (4) Porca do eixo

Instalação da Roda Dianteira

Posicione a roda dianteira entre os amortecedores dianteiros e introduza o eixo dianteiro pelo lado esquerdo, através da extremidade do amortecedor esquerdo e cubo da roda.

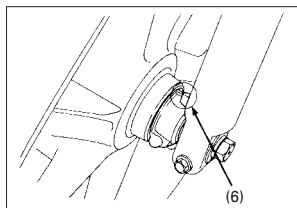

- (6) Ressalto

Posicione a saliência da caixa de engrenagens do velocímetro no ressalto (6) do amortecedor. Aperte o parafuso do eixo no torque especificado.

Torque do eixo dianteiro: 60 N.m (6,0 kg.m)



CUIDADO

Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, consulte uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. Uma montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.