

## Substituição das Lâmpadas

(Consulte Cuidados na Manutenção na página 46).

### Lâmpada do Farol/Luz de Posição

#### **⚠ CUIDADO**

A lâmpada se torna muito quente e permanece quente por algum tempo após desligar o farol. Deixe-a resfriar antes de efetuar o serviço.

#### **ATENÇÃO**


- Use luvas limpas para substituir a lâmpada.
- Não toque o bulbo da lâmpada com os dedos. As impressões digitais na lâmpada criam pontos quentes e podem causar queima prematura.
- Se tocar na lâmpada com suas mãos, limpe-a com um pano umedecido com álcool para evitar sua queima prematura.

#### **NOTA**


Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado antes de substituir a lâmpada.

1. Remova os parafusos (1) da carcaça do farol.
2. Puxe cuidadosamente o farol para frente e solte os conectores (2).
3. Remova a capa de borracha (3).
4. Remova a lâmpada (4) enquanto pressiona para baixo o pino (5).

5. Instale a nova lâmpada na ordem inversa da remoção.

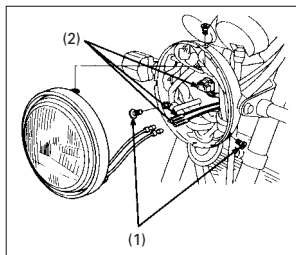

- (1) Parafusos  
(2) Conectores

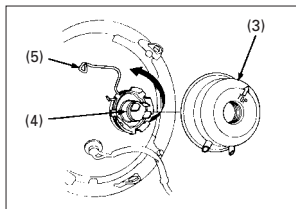

- (3) Capa de borracha  
(5) Pino  
(4) Lâmpada

#### **NOTA**

- Não use lâmpadas diferentes das especificadas.
- Após a instalação da nova lâmpada, verifique se o farol funciona corretamente.