

Lâmpada das Sinaleiras Dianteiras/ Traseiras

⚠ CUIDADO

A lâmpada se torna muito quente e permanece quente por algum tempo após ser desligada. Deixe-a resfriar antes de efetuar o serviço.

ATENÇÃO

- Use luvas limpas para substituir a lâmpada.
- Não toque o bulbo da lâmpada com os dedos. As impressões digitais na lâmpada criam pontos quentes e podem causar queima prematura.
- Se tocar na lâmpada com suas mãos, limpe-a com um pano umedecido com álcool para evitar sua queima prematura.


NOTA

Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado antes de substituir a lâmpada.


1. Remova o parafuso (1).
2. Remova a lente da sinaleira (2).
3. Remova a lâmpada (3), pressionando-a e girando-a no sentido anti-horário.
4. Instale uma nova lâmpada e verifique o funcionamento da sinaleira.

NOTA

- Não use lâmpadas diferentes das especificadas.
- Após a instalação da nova lâmpada, verifique se a sinaleira funciona corretamente.

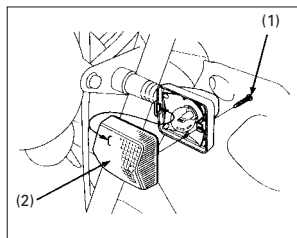

- (1) Parafuso
(2) Lente da sinaleira

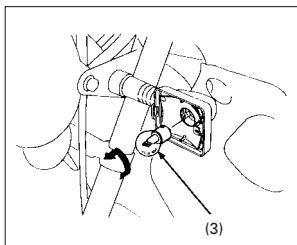

- (3) Lâmpada