


Assento

Para abrir o assento (1), insira a chave de ignição (2) na trava (3) e gire-a no sentido horário. O assento pode ser aberto pela parte dianteira.

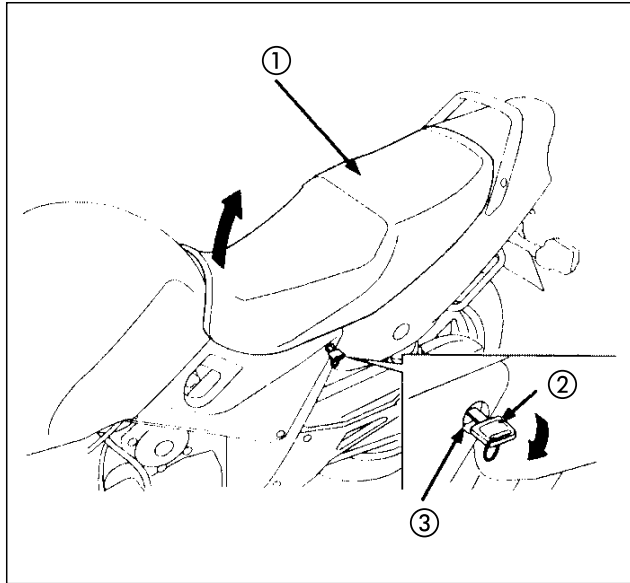

(1) Assento
(2) Chave de ignição

(3) Trava

Após abrir o assento, ele poderá ser removido puxando-o para frente.

ATENÇÃO

Certifique-se de que o assento esteja travado firmemente na posição após a instalação.

