

Acelerador


(Consulte Cuidados na Manutenção na página 52)

1. Verifique se a manopla do acelerador funciona suavemente da posição totalmente aberta até a totalmente fechada em todas as posições do guidão.
2. Meça a folga da manopla do acelerador no flange da manopla. A folga normal deve ser de aproximadamente:

2 – 6 mm de rotação da manopla

Para ajustar a folga, solte a contraporca (1) e gire o ajustador (2) no sentido desejado a fim de aumentar ou diminuir a folga.

Reaperte a contraporca e verifique a folga da manopla novamente.

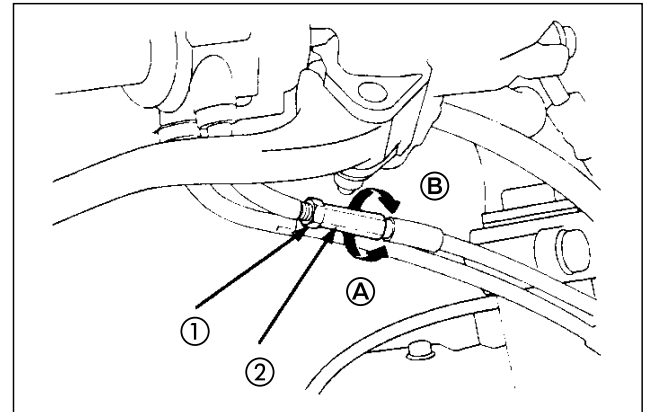

(1) Contraporca

(2) Ajustador

(A) Aumenta a folga

(B) Diminui a folga