

### **Cambio de la unidad de velocidad y de la distancia recorrida (sólo tipo E)**

Esta función puede utilizarse después de la modalidad de ajuste de la hora (pág.31).

El taquímetro mostrará “Km/h” o “mph”.

El cuentakilómetros/taquímetro parcial mostrará “Km” o “millas”.


Pulsar el botón RESET (1) para seleccionar “Km”/”Km/h” o “millas”/”mph”.

Para finalizar la selección, colocar el interruptor de encendido en OFF.

La pantalla dejará de emitir señales intermitentes automáticamente si no se pulsa el botón durante 30 segundos aproximadamente.

Para acceder a esta modalidad, la pantalla debe mostrar el reloj y el kilometraje total antes de iniciar la regulación.

Al colocar el interruptor de encendido en OFF durante el procedimiento de preselección, se registra la última fecha configurada antes de accionar el interruptor.

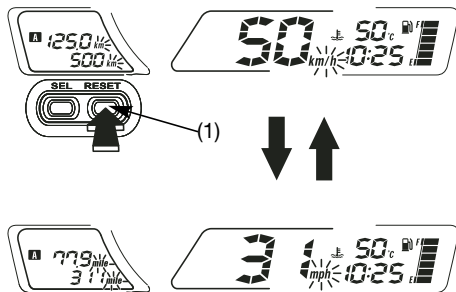

(1) Boton RESET