



1. Para descargar el aceite, quitar el tapón para llenado de aceite (pág.46), el tapón para vaciado de aceite (1) y la arandela de estanqueidad (2).

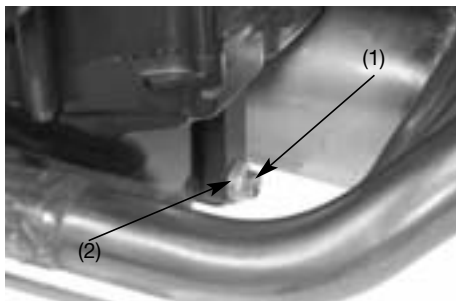

(1) Tapón de purga de aceite  
(2) Arandela de estanqueidad

2. Extraer el filtro de aceite (3) con una llave para filtros y descargar el aceite residual. Colocar el filtro de aceite.

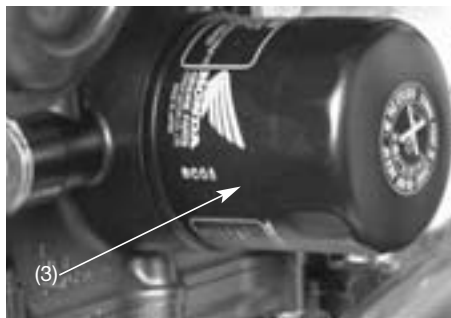

(3) Filtro de aceite