

DESMONTAJE DE RUEDAS


Consulte las precauciones de seguridad de la página 85.

Esta motocicleta cuenta con un único caballete lateral. Por ello, si es necesario extraer la rueda delantera o posterior, se debe levantar el centro de la motocicleta con un gato u otro tipo de soporte adecuado. Si no se dispone de uno, dirigirse al concesionario Honda.

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levantar la rueda delantera y colocar un soporte debajo del motor.
2. Quitar los bulones de fijación (2) y extraer los grupos de pinzas derecho e izquierdo (1) de la pata de la horquilla. No dañar el sensor opcional ABS (CB600FA).

No dejar el grupo de la pinza suspendido del cable; el tubo del freno podría dañarse. Evitar que el tubo del freno se tuerza.

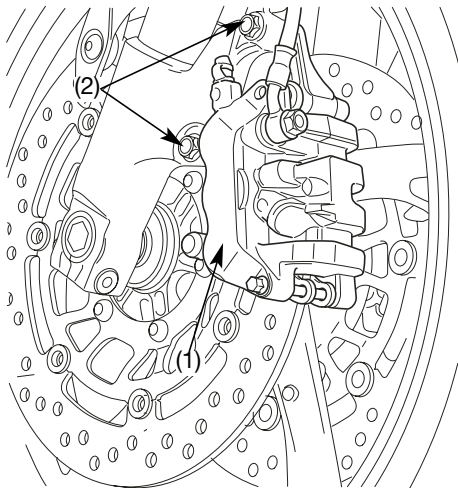

- (1) Grupo pinza freno
(2) Bulones de fijación