


Fusible principal:

El fusible principal (1) se encuentra cerca la caja de la batería. Los fusibles especificados son:

un fusible de 30A.

1. Extraer el asiento (pág. 63).
2. Desconectar el conector del hilo (2) del interruptor magnético de arranque (3).
3. Extraer el fusible. Si el fusible se ha fundido, instalar uno nuevo. El fusible principal de recambio (4) se encuentra debajo del interruptor magnético de arranque.
4. Conectar el conector del hilo y montar el soporte con el bloque portafusibles ,la batería el baúl lateral derecho.

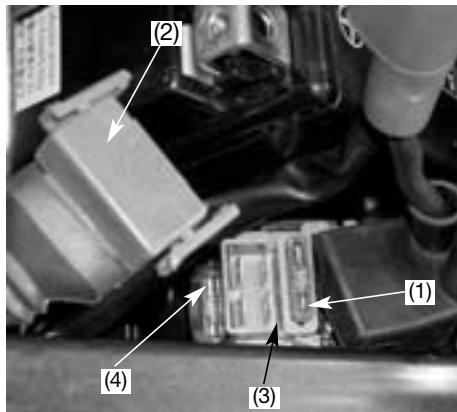

- (1) Fusible principal
- (2) Conector
- (3) Interruptor magnético del motor de arranque
- (4) Fusible de recambio